

aspire®

USER MANUAL
BEDIENUNGSANLEITUNG

Triton 2



SPRACHEN / LANGUAGES

Deutsch.....S.01

English..... S.14

Nutzerinformationen

Vielen Dank, dass Sie sich für den Aspire Triton 2 Clearomizer entschieden haben! Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Gebrauch sorgsam durch, um eine korrekte Nutzung des Triton 2 Clearomizers zu gewährleisten. Verwenden Sie in Kombination mit diesem Produkt bitte nur originale bzw. empfohlene Produkte. Die InnoCigs GmbH & Co. KG leistet als offizieller Importeur dieses Aspire-Produkts keinen Service und/oder Gewährleistung bei der Nutzung mit nicht empfohlenen Produkten.

Sollten Sie Fragen rund um Ihren Aspire Triton 2 Clearomizer haben oder weitere Informationen benötigen, kontaktieren Sie bitte Ihren Fachhändler oder besuchen Sie unsere Website www.innocigs.com.

Hinweise & Vorsichtsmaßnahmen	03
Produktinformationen & Lieferumfang	06
Aufbau & Montage des Geräts	07
Bedienung des Geräts	08
Hinweise zur Inbetriebnahme – Hinweis zur Reinigung	08
Einfüllen des Liquids	09
Wechseln des Verdampferkopfes – Dampfen – Einstellen der Luftzufuhr	10
Eckdaten & Leistungsmerkmale	11
Gewährleistung & Service	12
Kontakt	13

Personen unter 18 Jahren, Schwangere, stillende Mütter und Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen dürfen dieses Produkt nicht verwenden. Nicht empfohlen für Nichtraucher. E-Zigarettenprodukt für Kinder und Jugendliche unzugänglich aufbewahren.



Dieses Produkt darf nicht von Minderjährigen verwendet werden.



Dieses Produkt muss für Kinder und Jugendliche unzugänglich aufbewahrt werden.



Dieses Produkt darf nicht von Schwangeren oder stillenden Müttern genutzt werden.



Dieses Produkt entspricht den innerhalb der EU gültigen Bestimmungen für technische Geräte und darf in den Ländern der EU vertrieben werden.



Dieses Produkt besteht teils aus wiederverwertbaren Gütern, die recycelt werden können.



Alte Elektrogeräte oder verbrauchte Akkus gehören nicht in den Hausmüll! Bitte entsorgen Sie Altbatterien und -geräte – wie vom Gesetzgeber vorgeschrieben – an einer kommunalen Sammelstelle oder geben Sie sie im Handel vor Ort kostenlos ab, damit Rohstoffe und mögliche Schadstoffe gezielt verwertet werden können.

1. Sollte Ihnen das Gerät heruntergefallen sein, überprüfen Sie bitte, ob sich keine Komponenten gelockert haben, ob kein E-Liquid austritt und ob kein Defekt an Ihrem Mundstück vorliegt. Sofern nach visueller Prüfung des Produkts keine Anzeichen einer Beschädigung vorliegen, können Sie das Gerät weiterbenutzen. Bitte wischen Sie Ihr Mundstück zuvor aus hygienischen Gründen mit einem Tuch ab.
2. Das Gerät sollte nicht benutzt werden, wenn sich Risse oder Deformationen im Material zeigen oder ein defektes Teil ausgetauscht werden sollte. Versuchen Sie bei einem Defekt niemals, das Gerät selbst zu reparieren.
3. Das Gerät sollte nicht benutzt werden, wenn das Liquid in Ihrem Clearomizertank verbraucht oder fast verbraucht ist. Gleiches gilt für den Fall, dass Sie eine Veränderung des Geschmacks wahrnehmen. Bitte befüllen Sie Ihren Clearomizertank mit frischem Liquid und tauschen Sie Ihren Verdampferkopf durch einen neuen aus, bevor Sie Ihre E-Zigarette weiterbenutzen.
4. Lagern Sie den Triton 2 Clearomizer nie in Räumen mit sehr hohen Temperaturen oder mit besonders hoher Luftfeuchtigkeit. Vermeiden Sie längere direkte Sonneneinstrahlung.
5. Die geeignete Temperatur für den Gebrauch des Triton 2 Clearomizers liegt bei -10°C bis 60°C .
6. Wenn Liquid mit Ihrer Haut in Berührung kommt, wischen Sie es schnellstmöglich ab und reinigen Sie die Stelle anschließend gründlich mit klarem Wasser.

7. Wenn Sie versehentlich Liquid verschlucken, wenden Sie sich bitte an eine Vergiftungszentrale. Unter der Telefonnummer +49 (0)30 - 19 240 erreichen Sie Tag und Nacht den Giftnotruf der Charité Universitätsmedizin Berlin. In Österreich steht der 24-Stunden-Notruf der Wiener Vergiftungsinformationszentrale unter +43 (0)1 - 406 43 43 zur Verfügung. In Notfällen verständigen Sie bitte umgehend den Notruf.
8. Das Inhalieren nikotinhaltigen Liquids kann die Herzfrequenz und/oder den Blutdruck erhöhen. Nikotin kann Übelkeit, Schwindel und/oder Magenschmerzen verursachen. Wenn Sie an sich oder Menschen in Ihrer Umgebung unerwünschte Wirkungen feststellen, verwenden Sie dieses Produkt bitte nicht weiter und konsultieren Sie einen Arzt.
9. Beachten Sie bei der Nutzung von E-Zigaretten lokale Gesetze.
10. Halten Sie das Produkt von Kindern und Jugendlichen fern.

Warnhinweis

Der Triton 2 Clearomizer von Aspire kann mit nikotinhaltigem Liquid verwendet werden. Nikotin ist ein Stoff, der sehr stark abhängig macht.

Das Aspire Triton 2 Set

Der Triton 2 Clearomizer mit 510er-Gewinde besitzt ein Tankvolumen von 3 Millilitern. Er wird aus Pyrexglas und Edelstahl gefertigt. Das Gerät unterstützt die gleichnamigen Triton Verdampferköpfe. Zwei Triton Verdampferköpfe (Heads) mit Widerständen von 0,5 Ohm und 1,8 Ohm sind im Set enthalten. Der Aspire Triton 2 ist ein Top-Filling-Clearomizer mit individuell regelbarer Airflow Control.

Inhalt des Aspire Triton 2 Sets

- 1x Triton 2 Clearomizer (3 ml)
- 1x Triton Clapton Head 0,5 Ohm
- 1x Triton Head 1,8 Ohm
- 1x Ersatz-Pyrexglastank
- 1x Bedienungsanleitung
- 1x Info Card

Aufbau des Geräts



Montage des Geräts

Der Aspire Triton 2 Clearomizer wird Ihnen vormontiert geliefert. Der im Lieferumfang enthaltene Triton Clapton Head mit einem Widerstand von 0,5 Ohm ist ebenfalls bereits vormontiert. Stellen Sie sicher, dass alle Teile sorgfältig miteinander verbunden sind und bedienen Sie das Gerät, wie in den folgenden Bedienungshinweisen beschrieben.

Hinweise zur Inbetriebnahme

Träufeln Sie vor dem ersten Gebrauch unbedingt einige Tropfen Ihres Liquids auf Ihren Verdampferkopf und lassen Sie ihn nach dem Installieren etwa 15 Minuten lang im mit Liquid befüllten Tank stehen, bevor Sie dampfen. Reinigen Sie den Verdampferkopf nicht mit Wasser. Wischen Sie ihn im Bedarfsfall lediglich mit einem trockenen Tuch ab. Da es sich bei Verdampferköpfen um Verschleißteile handelt, müssen sie regelmäßig gewechselt werden.

Hinweise zur Reinigung

Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts ein trockenes Tuch oder ein Wattestäbchen.


Einfüllen des Liquids

Stellen Sie den oberen Ring Ihres Triton 2 Clearomizer so ein, dass der Pfeil auf das Tropfen-Symbol zeigt und schrauben Sie die Top-Kappe vom Tank. Füllen Sie Ihr Liquid durch eines der beiden seitlichen Einfüllschlitze ein. Schrauben Sie die Top-Kappe wieder auf das Gerät und stellen Sie sicher, dass kein Liquid austreten kann. Zum Dampfen stellen Sie den oberen Ring bitte wieder so ein, dass der Pfeil auf das Dampfen-Symbol zeigt.

Bitte beachten Sie Folgendes:

Achten Sie darauf, dass beim Einfüllen kein Liquid in den mittig sitzenden Luftkanal gelangt.

Wenn der Füllstand die Untergrenze von <math><10\%</math> erreicht hat, kann es zu einer unangenehmen Veränderung des Geschmacks kommen. Bitte füllen Sie Liquid nach und tauschen Sie ggfs. den Head aus.

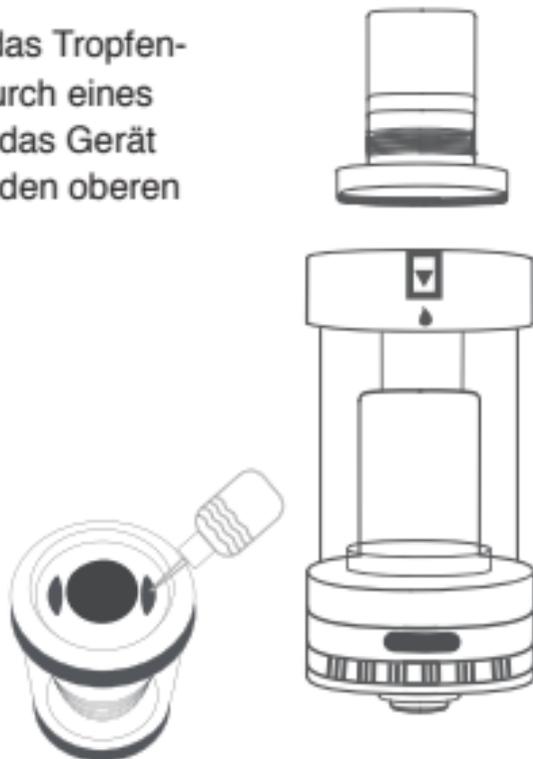

Wechseln des Verdampferkopfes

Stellen Sie den oberen Ring so ein, dass der Pfeil auf das Tropfen-Symbol zeigt, um den Tank zu verschließen und ein Austreten von Liquid zu verhindern. Entfernen Sie anschließend die Verdampferkopf-Basis von dem Gerät, während das Mundstück zum Boden zeigt. Schrauben Sie den alten Verdampferkopf heraus und ersetzen Sie ihn durch einen neuen. Verbinden Sie die Teile wieder miteinander, sodass alles fest verschlossen ist. Zum Dampfen stellen Sie den oberen Ring bitte wieder so ein, dass der Pfeil auf das Dampfen-Symbol zeigt.

Bitte beachten Sie zudem die Hinweise auf Seite 08.

Dampfen

Während Sie die Feuer-Taste Ihres Akkuträgers gedrückt halten, inhalieren Sie den Dampf langsam und kontinuierlich über das Mundstück Ihres Triton 2 Clearomizers. Lassen Sie die Feuer-Taste Ihres Akkuträgers beim Ausatmen des Dampfes los.

Einstellen der Luftzufuhr

Durch Drehen des Airflow Control-Rings an der Verdampferkopf-Basis passen Sie die Luftzufuhr an Ihre persönliche Dampfvorliebe an. Je weiter die beiden Luftschlitze geöffnet sind, desto geringer ist der Zugwiderstand. Achten Sie besonders beim Dampfen im Subohm-Bereich auf eine ausreichende Luftzufuhr.

Aspire Triton 2 Clearomizer Eckdaten

Tankvolumen	3 ml
Länge (inkl. Mundstück)	6,7 cm
Durchmesser	2,25 cm
Gewindetyp	510
Geeignete Verdampferköpfe	Aspire Triton Clapton Head (0,5 Ohm) Aspire Triton Head (1,8 Ohm)



*Breite der Einfüll-Slitze für Liquid

Gewährleistungskonditionen der InnoCigs GmbH & Co. KG

Das von Ihnen erworbene Aspire-Produkt wurde für Sie von der InnoCigs GmbH & Co. KG importiert.

Sollte das Produkt nicht funktionieren oder in irgendeiner Weise defekt sein, so wenden Sie sich bitte direkt an den Fachhändler, von dem Sie das Produkt erworben haben. Bei Fragen rund um die Bedienung und Verwendung wenden Sie sich gerne an unseren Kundenservice.

Verwenden Sie in keinem Fall das Gerät in Kombination mit Produkten anderer Hersteller und nur mit Aspire Produkten, die zur Verwendung mit ihm als geeignet gekennzeichnet sind. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir für Schäden, die bei unsachgemäßer Verwendung des Produkts auftreten können, keine Haftung übernehmen und in diesem Fall die Gewährleistung für das Produkt verfällt.

Kontakt zu Ihrem offiziellen Aspire-Importeur

InnoCigs GmbH & Co. KG

Stahlwiete 23

22761 Hamburg | GERMANY

Telefon: +49 (0) 40 – 22 86 729 0

Fax: +49 (0) 40 – 22 86 729 99

E-Mail: service@innocigs.com

Information for the User

Thank you for choosing the Aspire Triton 2 clearomizer! Read the operating instructions carefully before use in order to ensure correct use of the Aspire Triton 2 clearomizer. Use only original and/or recommended products in combination with this product. The InnoCigs GmbH & Co. KG, as the official importer of this Aspire product, does not provide any service and / or warranty when non-recommended products are used together with this product.

Should you have questions or need more information about your Aspire Triton 2 clearomizer, please contact your dealer or visit our website at www.innocigs.com.

Notes & Precautions	16
Product Information & Contents	19
Design & Assembly of the Device	20
Using the Device	21
Notes for Commissioning – Note for Cleaning	21
Filling of Liquids.	22
Changing the Atomizer Head – Vaping – Adjusting the Air Supply	23
Main Features & Performance.	24
Warranty & Service	25
Contact	26

Persons under 18 years, pregnant women, nursing mothers and people with cardiovascular disease should not use this product. Not recommended for non-smokers. Please keep out of reach of children and minors.



This product must not be used by minors.



This product complies with EU requirements on technical goods and may be sold throughout the European Union.



This product must be kept away from children.



This product is in parts made of reusable materials that can be recycled.



This product must not be used by pregnant or nursing women.



Electronic goods and batteries should not be disposed with normal household waste! Please dispose of used electronic goods and batteries – as required by law – at a municipal collection location, so that raw materials and potentially harmful substances can be properly removed and recycled.

User Instructions

1. If the device is dropped, you should check that there are no loose components, that there is no leakage of e-liquid, and that your mouthpiece is not damaged. If there are no signs of damage upon visual inspection of the product, you can continue using the device. For hygienic reasons, please wipe your mouthpiece with a cloth before reusing.
2. The device should not be used if parts are cracked or deformed and the defective items should be replaced. Never attempt to repair the device on your own if a defect occurs.
3. The device should not be used when the liquid in your clearomizer's tank is empty or almost empty, as well as in the event that you notice a change in taste. Please replace your atomizer coil with a new one before you continue to use your e-cigarette.
4. Never store the Aspire Triton 2 clearomizer in rooms with extremely high temperatures or in rooms with extremely high humidity. Avoid long periods of direct sunlight.
5. The recommended temperature range for using the Triton 2 clearomizer is -10°C to 60°C.
6. If e-liquid comes in contact with your skin, wipe it off as soon as possible and wash the area of contact.

7. If e-liquid is swallowed, contact your local poison control center. The Poison Emergency Call of the Charité University Hospital Berlin can be reached day and night by phone at +49 (0)30 - 19 240. In Austria, you can reach the 24h hotline of the Vienna Poison Information Center by phone at +43 (0)1 - 406 43 43. In cases of emergency, immediately contact local emergency officials.
8. Nicotine can increase the heart rate and / or blood pressure and cause nausea, dizziness, and / or abdominal pain. If you notice any undesirable effects, discontinue use and consult a physician.
9. Please comply with all local laws when using this e-cigarette product.
10. Keep product out of reach of children and minors.

Warning

The Aspire Triton 2 clearomizer can be used with nicotine-containing liquid. Nicotine is a highly addictive substance.

The Aspire Triton 2 Set

The 510 threaded Triton 2 clearomizer has a tank volume of 3.0 milliliters. It is made of stainless steel and pyrex glass. The device supports the same named Triton atomizer heads. Two Triton heads with resistances of 0.5 ohm and 1.8 ohm are included in the set. The Aspire Triton 2 is a top filling clearomizer with an individually adjustable airflow control.

Contents of the Aspire Triton 2 Set

- 1x Triton 2 Clearomizer (3.0 ml)
- 1x Triton Clapton Head 0.5 Ohm
- 1x Triton Head 1.8 Ohm
- 1x Replacement Pyrex Glass Tank
- 1x User Manual
- 1x Info Card

Design of the Device



Assembly of the Device

The Aspire Triton 2 clearomizer comes pre-assembled. The supplied Triton Clapton atomizer head with a resistance of 0.5 ohm is also already pre-installed. Make sure that all parts are carefully connected and use the device as described in the following operating instructions.

Notes for Commissioning

Prior to first use, drip a few drops of your liquid on the atomizer coil and let it sit before vaping. Please take several puffs without activating the atomizer and leave the atomizer sit for 15 minutes in the e-liquid filled tank before use. Don't clean atomizer heads with water. Because atomizer coils are wearing parts, they must be changed regularly.

Note for Cleaning

Use a dry cloth or cotton swab to clean the device.


Filling of Liquids

Adjust the upper ring of your Triton 2 clearomizer so that the arrow points to the drop symbol and screw the top cap from the tank. Fill your liquid to one of the two filling slots alongside. Screw the top cap back onto the device and make sure that no liquid can leak out. For vaping, adjust the upper ring again so that the arrow points to the vaping symbol.

Please note the following:

Please do not fill liquid into the air tube in the middle of the device.

Please refill the device with liquid when the liquid level is less than 10%.

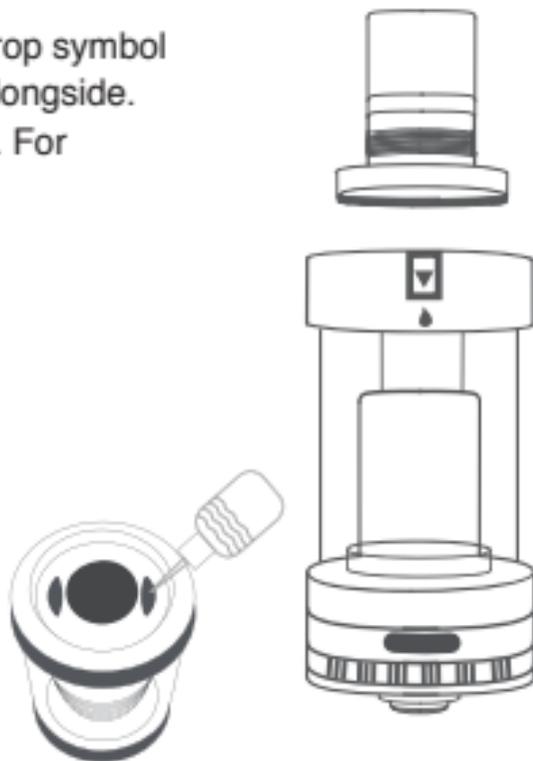

Changing the Atomizer Head

Adjust the upper ring so that the arrow points to the drop symbol to close the tank and to avoid leakage of liquid. Then remove the head base from the device, while the mouthpiece points to the ground. The atomizer head is located on the base. Just unscrew and replace it. Connect the components together again. Make sure that the clearomizer is firmly closed. For vaping, adjust the upper ring again so that the arrow points to the vaping symbol.

Please also follow the instructions on page 21.

Vaping

While holding the fire button of your e-cigarette battery, inhale the vapor slowly and continuously through the mouthpiece of your Triton 2 clearomizer. Release the fire button while exhaling the vapor.

Adjusting the Air Supply

The airflow control is located on the head base. By adjusting the airflow ring it is adaptable to your vapor preferences. The more the two slots are open, the lower is the drawing resistance. Pay particular attention to a sufficient air supply during sub-ohm vaping.

Main Features & Performance

24

Aspire Triton 2 Clearomizer Key Data

Tank Volume	3.0 ml
Length (incl. Mouthpiece)	6.7 cm
Diameter	22.5 cm
Thread Type	510
Suitable Atomizer Heads	Aspire Triton Clapton Head (0.5 Ohm) Aspire Triton Head (1.8 Ohm)



*Width of the liquid tank's filling hole

Warranty Terms of the InnoCigs GmbH & Co. KG

The Aspire product you've bought has been imported by the InnoCigs GmbH & Co. KG.

If the product ceases functioning or is defective in any way, please contact the specialist retailer where you purchased the product. If you have any questions about the product's operation or its use, please do not hesitate to contact our customer service department.

Please do not use accessories from other manufacturers in combination with your Aspire Triton 2 clearomizer. If this does result in damage, it is not covered by the InnoCigs warranty and your warranty will be void.

Contact to your official Aspire Importer

InnoCigs GmbH & Co. KG

Stahlwiete 23

22761 Hamburg | GERMANY

Phone: +49 (0) 40 – 22 86 729 0

Fax: +49 (0) 40 – 22 86 729 99

E-mail: service@innocigs.com

Imported by:

InnoCigs GmbH & Co. KG

Stahlwiete 23

22761 Hamburg | GERMANY

E-mail: service@innocigs.com

Phone: +49 (0) 40 - 22 86 729 0

Web: www.innocigs.com

DESIGNED AND MANUFACTURED BY
EIGATE TECHNOLOGY

www.aspirecig.com

Copyright © All rights reserved